

カッターユニット

PX70MCU

このたびはカッターユニット (PX70MCU) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
カッターユニットはプリンタ内蔵のカッターでカットできない用紙を簡単な操作で
カットするための手動カッターです。

本書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

⚠ 注意



カッター刃は絶対に分解しないでください。

カッターの刃でけがをするおそれがあります。

カッター刃は子供の手の届かないところに保管してください。

● 梱包内容の確認


内容物がそろっていること、内容物に損傷がないことをご確認ください。万一、内容物の不足や損傷がありましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

□カッターユニット




● カッターユニットの取り付け


- 1 ペーパーガイドのネジ (2 本) を取り外します。

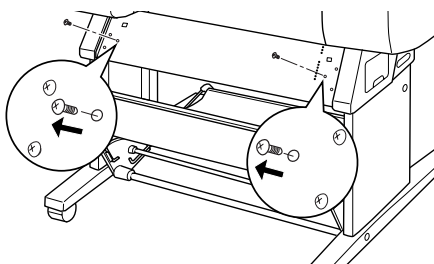

- ② カッターユニットを両手に持ち、フックをプリンタの接続孔にかけます。

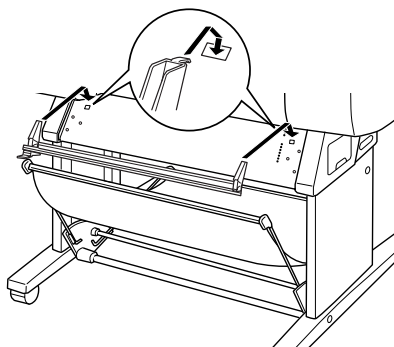

- ③ ①で取り外したネジ（2本）で固定します。

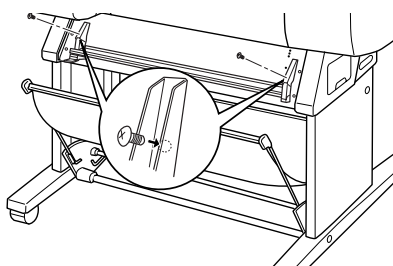


これでカッターユニットの取り付けは終了です。



カッターユニットをプリンタから取り外したときは、必ずネジをペーパーガイドに取り付けておいてください。

● カッターユニットの使用法

- ① カッター刃を左端に移動し、カッターユニットを手前に持ち上げます。

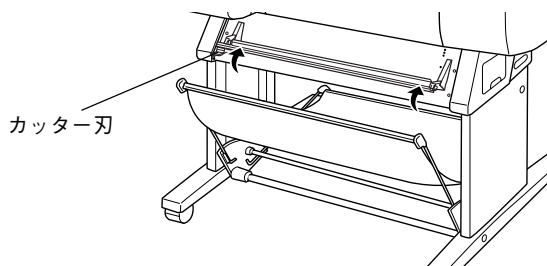


- ② 印刷終了時に、プリンタの内蔵カッターでロール紙がカットされないように次の設定を行います。

- プリンタの［用紙選択］スイッチで［ロール紙カッター OFF］を選択します。
- Windows/Macintoshプリンタドライバの［自動カッター］の設定をオフにします。
(プリンタドライバの設定が優先されます。)

3 印刷を実行します。


カッターユニットの下をロール紙が通過していることを確認します。

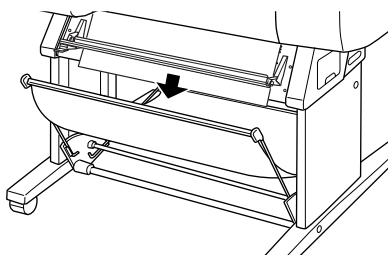

4 印刷が終了したら、プリンタの「カット/排紙」スイッチを押します。


印刷結果の後端がペーパーガイドの先端（カッターユニットのカット位置）まで紙送りされます。「用紙送り」スイッチでカット位置を調整することもできます。

5 カッターユニットを下に倒します。

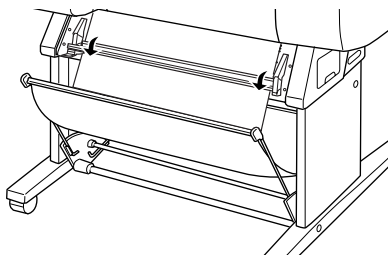


6 カッター刃を左側から右側に移動させて用紙をカットします。

このときロール紙の左端をカッター刃の溝に差し込むようにします。

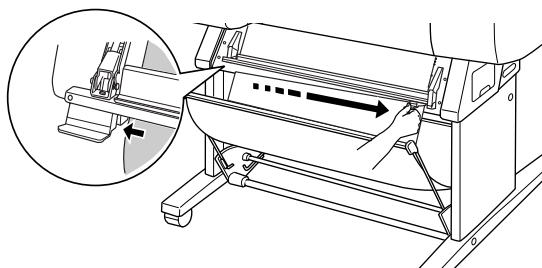

ロール紙がセットされていない状態で、カッター刃を左側から右側に移動させないでください。カッター刃の寿命が短くなります。

7 カッター刃を右側から左側に戻します。

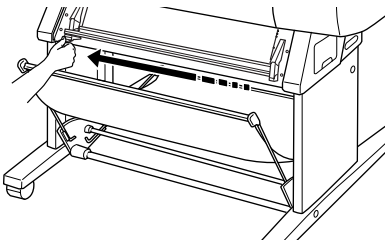


8 プリンタの「印刷可」スイッチを押します。

印刷開始位置までロール紙が戻ります。
これでロール紙のカットは終了です。


● カッター替え刃の交換

カッター刃の切れぐあいが悪くなってきたら、カッター刃を交換してください。
カッター刃には、オプションのカッターユニット替え刃（型番：PM10MCUB）をご使用ください。


- ①** カッターユニットの左端のネジを外します。

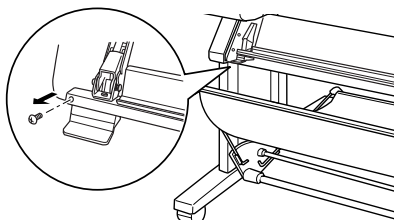


- ②** カッター刃を左端に移動させて外します。

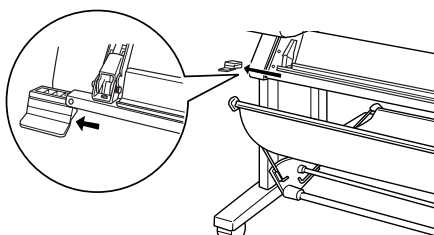

- ③** 新しいカッター替え刃を左端から挿入します。

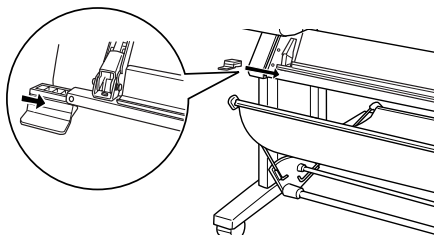

- ④** カッターユニットの左端のネジを締めます。

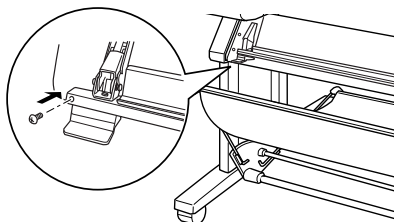

これでカッター替え刃の交換は終了です。